






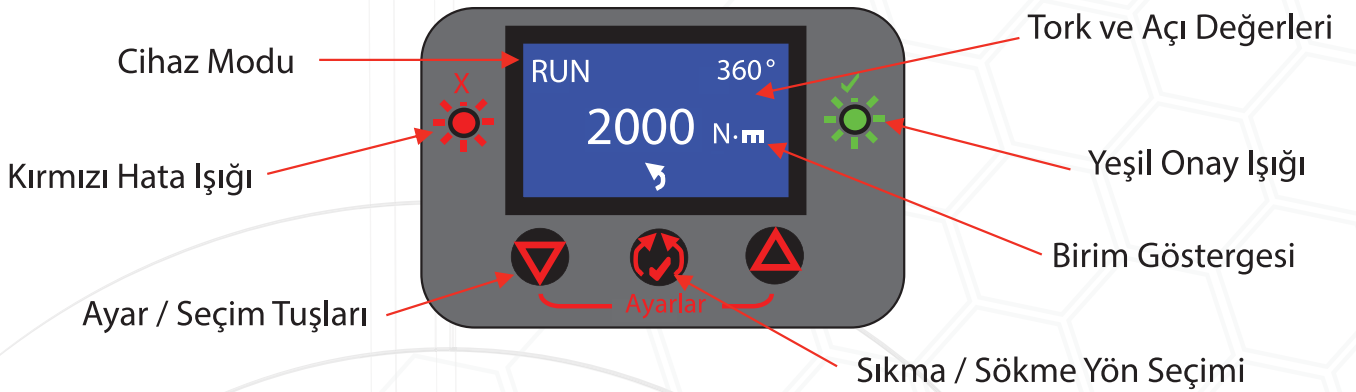


Backlit LCD Tork Ayar Ekranı

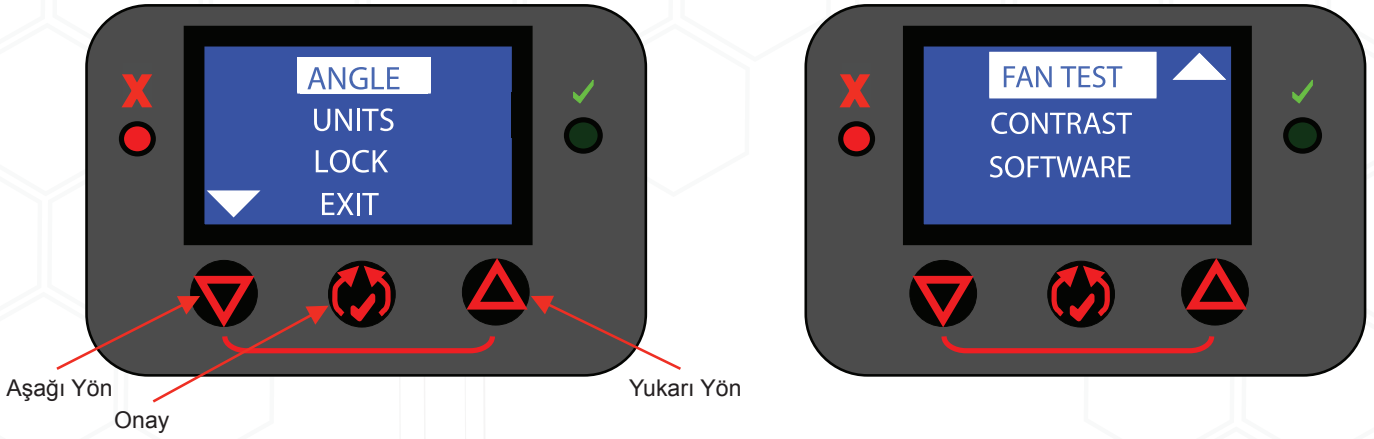

Menü ekranı için Aşağı  ve Yukarı  Yön tuşlarına aynı anda basınız.




Menü Seçenekleri

AÇI (ANGLE)	Açısız torklama için  işareti seçilir. Açılı torklama için ise  seçilir.
BİRİMLER (UNITS)	N·m ya da lbf·ft. cinsinden tork değeri seçilir.
KİLİT (LOCK)	Kilitleme için  işareti, kilit açmak için  işareti seçilir. Varsayılan şifre '5000' dir. Kullanıcı tarafından 0000 - 9999 arası şifre verilebilir.
ÇIKIŞ (EXIT)	Menüden çıkışı sağlar, ana ekrana dönüş yapılır.
FAN TEST	 ya da  tuşlarından birine basılı tutularak fan testi gerçekleştirilir.
KONTRAST (CONTRAST)	Gerekli durumlarda okunabilirliği artırmak için kullanılır.
YAZILIM (SOFTWARE)	Motor ve Ekran versiyonları yer alır.

Tork Ayarı (Açısız-Angle x)

Ana ekranda Yukarı ve Aşağı yön tuşlarıyla tork değeri artırılır ya da azaltılır.

Seçimi uygulamak için orta Onay tuşuna basılır.

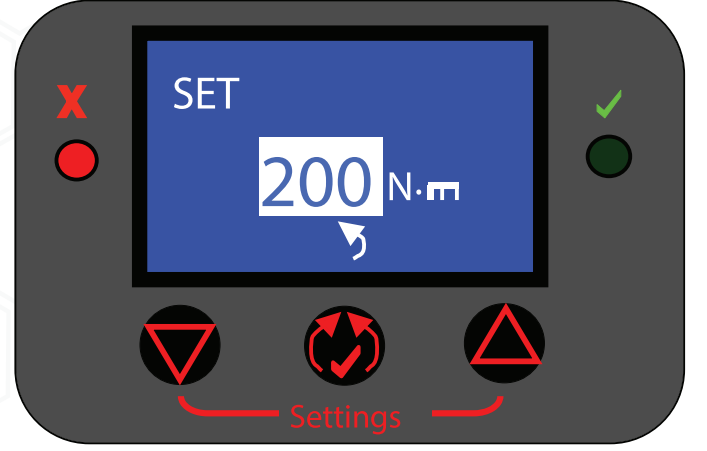

Tork Ayarı (Açısız-Angle x)

Açılı Torklama (Angle ✓)


Ana ekranda Yukarı ve Aşağı yön tuşlarıyla tork değeri artırılır ya da azaltılır.

Seçimi uygulamak için orta Onay tuşuna basılır.


Açı (Angle) bölümünden tork üzerine uygulanacak açı seçimi yapılır.

Seçimi uygulamak için orta Onay tuşuna basılır.


Sıkma ya da sökme orta Onay tuşuyla değiştirilebilir.

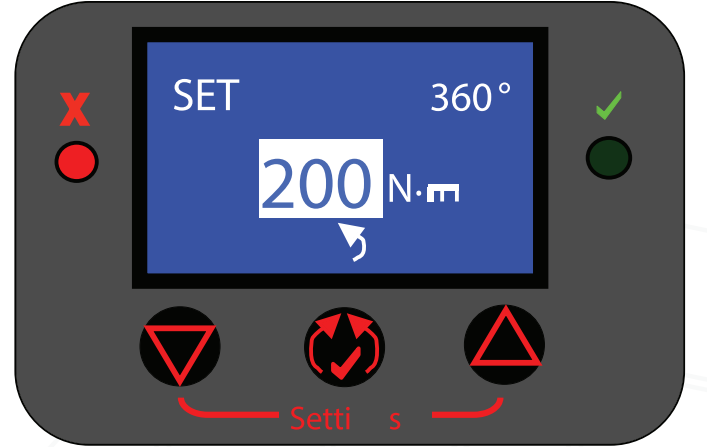

Açılı Torklama (Angle ✓)

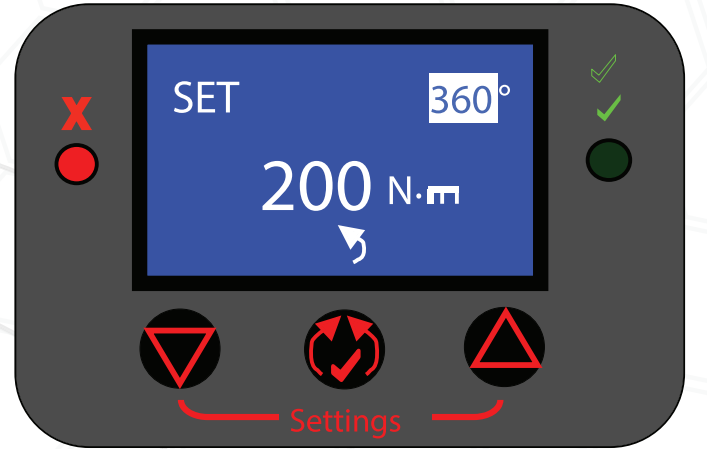

Açılı Torklama (Angle ✓)

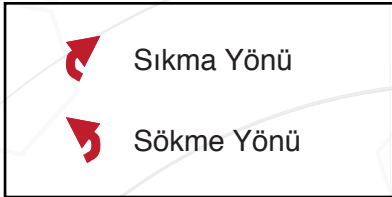

Norbar elektrikli tork anahtarlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de destek ayağının doğru yerleştirilmesidir.

Destek ayağının yanlış noktalardan dayama yapılması durumunda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamında **değerlendirilmemektedir**.

Destek ayağı aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi kullanılmalıdır.

Ayrıca Tork anahtarı ile kullanılan lokmanın (soket) destek ayağı ayağından daha kısa yada uzun olmaması gerekir, bu durumda da makinede hasar oluşabilir.

Yanlış kullanım **X**



Yanlış lokma kullanımı **X**



Doğru kullanım **✓**



Doğru lokma kullanımı **✓**

